Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22137A
Finnish. 05/2009. Rev. 1.2

S7350

Käyttöopas

SAMSUNG

tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vaurioita tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa Virta-/ Valikosta poistuminen -painiketta)

< > **Kulmasulkeet** — valintanäppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B014833.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla.

CE 0168

DIVX VIDEO

DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallisesti DivXsertifioitu ja toistaa DivXvideoita. Toistaa DivX®-videot kokoon 320 x 240 saakka. Saattaa toistaa DivX®-videot kokoon 720 x 480 saakka.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX®-sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Muodosta ensin laitteelle DivX VOD -rekisteröintitunnus ja lähetä se sitten rekisteröintimenettelyn aikana. [Tärkeää: DivX VOD -sisältö on suojattu DivX DRM (Digital Rights Management) - järjestelmällä, joka sallii toiston vain rekisteröidyissä DivX-sertifioiduissa laitteissa. Jos yrität toistaa DivX VOD - sisältöä, jonka toistaminen ei ole sallittua laitteessasi, näyttöön tulee teksti "Authorization Error" ja sisällön toistaminen ei käynnisty.] Katso lisätietoja osoitteesta http://vod.divx.com.

sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 1
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 1
Turvallisuusohjeet 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 6

Matkapuhelimen esittely 10
Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 12
Näyttö 13
Kuvakkeet 14

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 16
SIM-kortin ja akun asentaminen 16
Akun lataaminen 18
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 19

Perustoimintojen käyttäminen 20
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen ... 20
Valikkojen käyttäminen 21
Puhelimen mukauttaminen 21

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 23
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 25
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 27
Kameratoimintojen käyttäminen 28
Musiikin kuunteleminen 29
Internetin selaaminen 31
Google-palveluiden käyttäminen 31

Lisätoimintojen käyttäminen 33
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 33
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 36
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 37
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 38

Työkalujen ja sovellusten käyttö 42
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 42
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 44
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 45
Valepuhelujen soittaminen 46
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 47
Kuvien muokkaaminen 48
Videoiden muokkaaminen 51
Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon 54
Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö 55
Tietojen synkronointi 56
RSS-lukijan käyttäminen 56
Nykyinen sijainti 57
Kohteen etsiminen 57
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen 58
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 59
Laskimen käyttäminen 60
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen 60
Ajastimen asettaminen 60
Sekuntikellon käyttäminen 60
Uuden tehtävän luominen 61
Tekstimuistion luominen 61
Kalenterin hallinta 61

vianmääritys a
hakemisto d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

WARNING

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

WARNING

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan.

Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun lähetät puhelimellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,418 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Matkapuhelimen esittely

Tässä osiossa on tietoja matkapuhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Pikalaturi
- Käyttöopas

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

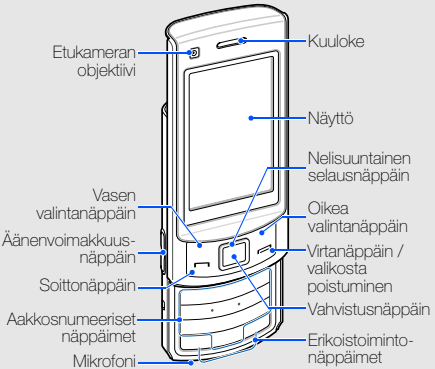

Puhelimen takana on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

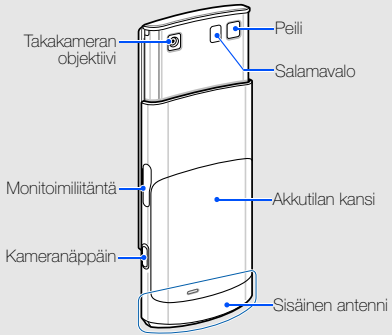

Kun puhelin suljetaan, näppäimet lukkiutuvat automaattisesti. Tämä estää näppäinten painamisen vahingossa. Avaa näppäinten lukitus valitsemalla <**Avaa**> → <**OK**>.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Valinta-näppäimet	Näillä näppäimillä voit suorittaa näytön alareunassa näkyviä toimintoja.
Nelisuuntainen selaus	Perustilassa tällä näppäimellä voidaan avata käyttäjän määrittämiä valikoita, valikkotilassa sillä voidaan selata valikkovaihtoehtoja.
Vahvista	Perustilassa tällä näppäimellä voidaan siirtyä valikkotilaan, valikkotilassa sillä voidaan valita korostettu vaihtoehto tai vahvistaa annetut tiedot.
Soita	Tällä näppäimellä voidaan soittaa puhelu tai vastata puheluun. Perustilassa sillä saadaan esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numero.
Virtanäppäin / valikosta poistuminen	Tällä näppäimellä puhelin voidaan kytkeä päälle ja pois (paina jonkin aikaa). Sillä voidaan myös lopettaa puhelu. Valikkotilassa tällä näppäimellä voidaan poistaa annetut tiedot tai palauttaa puhelin perustilaan.

Näppäin	Toiminto
Aakkos-numeerinen	Näillä näppäimillä voidaan kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Perustilassa näiden näppäinten avulla voidaan siirtyä vastaajaan pitämällä [**1**] alaspainettuna ja lisätä ulkomaan puhelun suuntanumeron pitämällä [**0**] alaspainettuna.
Erikoistoiminto	Näillä näppäimillä voidaan kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja. Kun perustilassa painetaan jonkin aikaa [#], otetaan käyttöön äänetön-profiili. Kun perustilassa painetaan jonkin aikaa [*], numeroiden väliin merkitään välilyönti.
Äänen-voimakkuus	Tällä näppäimellä voidaan säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.

Näppäin	Toiminto
Kamera	Perustilassa tällä näppäimellä voidaan ottaa kamera käyttöön (paina jonkin aikaa). Kameratilassa tällä näppäimellä voidaan ottaa kuva tai tallentaa video.

Näyttö

Puhelimen näytössä on kolme aluetta:

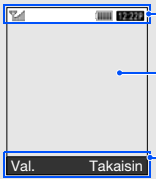

Kuvakerivi

Tällä rivillä näkyy erilaisia kuvakkeita.

Teksti- ja grafiikka-alue

Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoittamasi tiedot.

Valintanäppäinrivi

Tässä kohdassa näkyvät kunkin valintanäppäimen tämänhetkiset toiminnot.

Kuvakkeet

Tässä osiossa on tietoja näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkon tila
	EDGE-verkon tila
	UMTS-verkon tila
	HSDPA-verkon tila
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen
	Suojattuun verkkosivuun yhdistäminen
	Soitonsiirto käytössä

Kuvake	Selitys
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	Liitetty tietokoneeseen
	Hälytys käytössä
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Muistikortti asetettu
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Musiikin toisto pysäytetty
	FM-radio päällä
	FM-radio keskeytetty
	Uusi tekstiviesti

Kuvake	Selitys
	Uusi multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi palveluviesti
	Uusi asetusviesti
	Normaali -profiili aktivoitu
	Äänetön -profiili aktivoitu
	Akun varaustaso
12:22P	Kellonaika

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Käytön aloittaminen kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

UMTS-palveluja varten voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

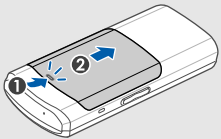

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla [ ] jonkin aikaa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

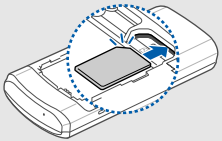

Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.

3. Aseta akku paikalleen.

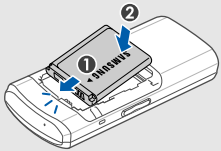

4. Sulje akkutilan kansi.

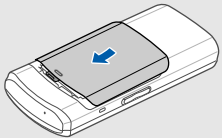

Akun lataaminen

Akku on ladattava ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen sivulla, ja liitä pikalaturin pieni pää.

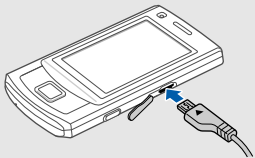

Kolmio ylöspäin

Pikalaturin väärä asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

2. Kytke pikalaturin iso pää pistorasiaan.
3. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
4. Irrota pikalaturi puhelimesta.
5. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on alhainen, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

1. Irrota akkutilan kansi ja akku.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

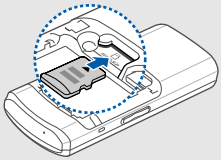

3. Aseta akku paikalleen ja sulje akkutilan kansi.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Avaa puhelin.
2. Paina jonkin aikaa [⏻].
3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>.
4. Kun ohjattu asennus käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamiksesi noudattaen näytön ohjeita.

Puhelimen virta katkaistaan toistamalla edellä kuvatut vaiheet 1 ja 2.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry valikkotilassa offline-profiiliin valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Offline**.

Noudata aina henkilökunnan esille asettamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Perustilassa vahvistusnäppäimellä voidaan siirtyä valikkotilaan.
2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointinäppäimellä.
3. Vahvista korostetun vaihtoehdon valinta painamalla vahvistusnäppäintä, <**Val.**> tai <**OK**>.
4. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla <**Takaisin**>, palaa perustilaan painamalla [ ].

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta perustilassa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet painamalla perustilassa jonkin aikaa [#].

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
5. Valitse **Videopuhelun soittoääni**.
6. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
7. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Vaihda profiilia valitsemalla haluamasi profiili luettelosta ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kuva**.
3. Valitse **Taustakuva**.
4. Valitse kuvaluokka → kuva.
5. Paina <**Aseta**>.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Näytön teeman valitseminen

Teeman luominen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → **Helppo** tai **Asiantuntija**.
3. Mukauta teemaa haluamallasi tavalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
4. Kun olet valmis, kirjoita teeman nimi ja paina <**Tallenna**>.
5. Voit ottaa teeman käyttöön painamalla <**Kyllä**>.

Teeman käyttöönottaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Selaa teeman kohdalle.
3. Voit ottaa teeman käyttöön painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Valikon pikanäppäintoimintojen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin.
3. Valitse pikanäppäimelle määritettävä valikko.
4. Paina <**Tallenna**>.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus** → **Päällä**.
2. Paina <**Tallenna**>.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelun soittamisesta tai puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.

2. Soita numeroon painamalla [ ].
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Valinnat**> → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Puhelun saapuessa paina [ ].
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä minut**>, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla vahvistusnäppäintä → <**Kyllä**>
2. Paina vahvistusnäppäintä uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen monitoimiliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.

- Voit vastata puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tässä osiossa on tietoa teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisestä ja lukemisesta.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viesti. ▶ s. 26
   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 6.
   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, siirry vaiheeseen 3.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisäasetukset** → **Lisää aihe**.
5. Kirjoita aihe.
6. Selaa ylöspäin ja näppäile vastaanottajan numero.
7. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Sähköpostin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.
3. Paina <**Valinnat**> → **Liitä multimediaa** tai **Liitä järjestelijäkohde** sekä liitä tarvittaessa tiedosto.

4. Selaa alaspäin ja kirjoita aihe.
5. Selaa ylöspäin ja kirjoita sähköpostiosoite.
6. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä kirjoittaessasi voit vaihtaa tekstinsyöttötilan:

- Painamalla jonkin aikaa [*] voit vaihdella T9- ja ABC-tilan välillä.
- Painamalla [*] voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla jonkin aikaa [#].

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.
T9	1. Painamalla vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä voit kirjoittaa koko sanan. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.
Numero	Kirjoita numero painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.
Erikoismerkki	Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien näyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, paina <**Valinnat**> → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa on tietoa puhelinmuistio-ominaisuuden käytöstä.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistipaikka (Puhelin tai SIM-kortti) → **Uusi**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystiedot muistiin painamalla vahvistusnäppäintä tai painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot ovat löytyneet, voit

- soittaa numeroon painamalla [ ]
- muokata yhteystietoja painamalla <**Valinnat**> → **Muokkaa**

Kameratoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on perustietoja valo- ja videokuvaamisesta sekä otosten katselemisesta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa kameranäppäintä .
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota kuva painamalla vahvistus- tai kameranäppäintä.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota uusi kuva painamalla <⮌> tai kameranäppäintä (vaihe 3).

Valokuvien katseleminen

Valitse perustilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa kameranäppäintä.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Siirry tallennustilaan painamalla [**1**].
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita kuvaaminen painamalla vahvistus- tai kameranäppäintä.

6. Lopeta kuvaaminen painamalla <[□]> tai kameranäppäintä.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
7. Kuvaa uusi video painamalla <[↩]> tai kameranäppäintä (vaihe 4).

Videoiden katselu

Valitse perustilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa on tietoja musiikin kuuntelusta musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
4. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>.
   Radio etsii ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

   Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.
5. Valitse radioasema selaamalla ylös- tai alaspäin.
6. Jos haluat saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta, paina <**Valinnat**> → **Musiikintunnistus**. ▶ s. 41
7. Sammuta FM-radio painamalla vahvistusnäppäintä.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 31
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 38
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 43
- kopioi muistikortille. ▶ s. 39

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänen-voimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta
Navigointi	• Vasemmalle: Siirtyminen taaksepäin, tiedoston selaaminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin, tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Ylös: Soittolistan avaaminen • Alas: Arvioi soitettava kappale

Internetin selaaminen

Tässä osiossa on tietoa kirjanmerkin asettamisesta suosikkisivustoihin.

Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntuottajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Selain** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien näppäimien avulla:

Näppäin	Toiminto
Navigointi	Verkkosivun selaaminen ylös- tai alaspäin
Vahvista	Kohteen valitseminen
<**Takaisin**>	Paluu edelliselle sivulle
<**Valinnat**>	Selainasetusten luettelon käyttäminen

Kirjanmerkin asettaminen suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Selain** → **Kirjanmerkit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää suosikki**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Paina <**Tallenna**>.

Google-palveluiden käyttäminen

Jos navigointipalvelu on käytettävissä, Google-palvelu ei ole käytettävissä. Lisätietoja aiheesta **Navigointi** on käyttöoppaassa, joka löytyy mukana toimitetulta CD:ltä.

Yhteyden muodostaminen hakutoimintoon

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Etsi**.
2. Kirjoita hakusana hakuruutuun.

Yhteyden muodostaminen Mail-palveluun

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Mail**.
2. Luo Google-tili ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

Yhteyden muodostaminen Maps-palveluun

Karttapalvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikkialla.

Kartan hakeminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintikohdetta.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Paina <**Valikko**> → **Etsi kartta**.
3. Anna osoite tai yrityksen luokka.

Reittiohjeiden hakeminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Paina <**Valikko**> → **Hae reittiohjeet**.
3. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
4. Paina <**OK**>.
5. Katso reittiä valitsemalla **Näytä reittiohjeet**.

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen lisätoimintojen suorittamisesta ja lisäominaisuuksien käyttämisestä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimesi lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ].

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla perustilassa [ ].
2. Selaa haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pito**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pito**> .
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ].
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**> .
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**> .

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, paina <Valinnat> → Neuvottelupuhelu.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [⌐].

Soittaminen ulkomaille

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [0] lisätäksesi +-merkin numeron eteen.
2. Näppäile koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [⌐].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelinmuistiosta suoraan tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 27

1. Valitse valikkotilassa P.muistio.
2. Selaa haluamasi numeron kohdalle ja paina [⌐].

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa käyntikorttien luomisesta, pikavalintanumeroiden määrittämisestä ja yhteystietoryhmien luomisesta.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Oma käyntikortti**.
3. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
4. Paina vahvistusnäppäintä tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Pikavalinta**.
3. Valitse numero, jonka haluat määrittää (2-9) ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Valitse tarvittaessa numeroon liitettävä yhteystieto → puhelinnumero.
   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Tämän jälkeen voit soittaa tähän yhteystietoon perustilasta painamalla jonkin aikaa siihen liitettyä pikavalintanumeroa.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään soittoääniä ja soittajan kuvia tai lähettää viestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.

2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Ryhmät**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä**.
4. Anna ryhmän nimi ja paina <**Tallenna**>.
5. Voit asettaa soittajan kuvan selaamalla haluamasi ryhmän kohdalle ja painamalla <**Valinnat**> → **Ryhmäasetukset** → **Ryhmän tunnus**.
6. Valitse muistipaikka tarvittaessa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
7. Valitse kuva.
8. Määritä ryhmän soittoääni valitsemalla **Soittoääni**.
9. Valitse muistipaikka tarvittaessa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
10. Valitse soittoääni.
11. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan mallien luomisesta ja mallien käyttämisestä uusien viestien luomisessa.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla vahvistusnäppäintä.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.

3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 25
4. Tallenna malli painamalla <Valinnat> → **Tallenna mallitiedostona**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Paina tekstikentässä <Valinnat> → **Lisää teksti** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Selaa haluamasi mallin kohdalle ja paina <Valinnat> → **Lähetä**.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa musiikkitiedostojen valmistelusta, soittolistojen luonnista ja radioasemien tallennuksesta.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsungin PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio.**
2. Paina <**Tallenna**>.
3. Palaa perustilaan painamalla [ ].
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
5. Suorita Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Paina <**Tallenna**>.
4. Palaa perustilaan painamalla [▭].
5. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
6. Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja
7. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin**.
2. Paina <**Tallenna**>.
3. Palaa perustilaan painamalla [▭].
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
5. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windos Media Player.
6. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.

7. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
8. Valitse **Aloita synkronointi**.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Luo soittolista**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Valitse **Lisää**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja paina <**OK**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Tässä osiossa on tietoa musiikkisoittimen toisto- ja ääniasetusten säätämisestä.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Soittimen asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Paina <**Tallenna**>.

Kappaleiden tallentaminen FM-radiosta

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.

4. Aloita tallennus painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
5. Paina tallennuksen päätteeksi <**Lopeta**>. Musiikkitiedoston tallennetaan kohteeseen **Radioleikkeet** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet**).

Tallennusominaisuus on tarkoitettu vain äänen taltiointia varten. Taltioinnin laatu on paljon huonompi kuin digitaalisen taltioinnin laatu.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
4. Paina <**Valinnat**> → **Itseviritys**.
5. Vahvista tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>. Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osiossa on tietoa online-musiikkipalvelun käytöstä ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkimisesta.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikintunnistus** → **Musiikintunnistus**. Puhelimesi muodostaa yhteyden palvelimeen.
2. Kun puhelimen rekisteröinti on tehty, paina <**Tallenna**> tallentaaksesi osan musiikista, jota haluat etsiä.

Eräät palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikesta musiikista.

Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osiossa on tietoa puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytöstä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen kyvystä muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin tiedonvaihtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **Aktivointi**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
5. Jos sallit sen, että muut laitteet voivat paikantaa puhelimesi, valitse **Oman puhelimen näkyvyys** → **Näkyvä** → <**OK**>.

Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, määritä aika, jolloin puhelimesi on näkyvä, ja paina <**OK**>.

6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Bluetooth** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Selaa haluamasi laitteen kohdalle ja paina <**Val.**>.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>. Muutoin muodosta yhteys toiseen laitteeseen painamalla <**Kyllä**>. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen** tai **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.
2. Paina <**Kyllä**> vahvistaaksesi, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

SIM-etätilan käyttäminen

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita vain yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan avulla käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **SIM-etätila**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä** ja paina <**Tallenna**>.
   SIM-etätilaa varten on käynnistettävä Bluetooth-yhteys Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alaspäin ja painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Valitse yhteystieto ja paina <**Lisää**>.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **OK**.

8. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestiä lähetettäessä puhelimen tulee olla kiinni ja näppäinten lukittuina. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan [ ].

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**Vahvista**>.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
6. Valitse yhteystieto.
7. Valitse tarvittaessa numero.
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **OK**.
9. Selaa alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
10. Paina vahvistusnäppäintä → <**Hyv.**>.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvia valepuheluita, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

Valepuheluominaisuuden käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet** ja määritä **Valepuhelu** pikanäppäin.
2. Paina kaksi kertaa <**Takaisin**>.
3. Valitse **Sovellusasetukset** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Äänen tallentaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Valepuhelu**.
2. Selaa kohtaan **Väärä äänipuhelu**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Aloita äänitys painamalla <**Tallenna**>.
5. Puhu mikrofoniin.
6. Kun olet valmis, paina navigointinäppäintä alas.
7. Määritä nauhoitus valepuhelun vastaukseksi painamalla <**Aseta**>.

Valepuhelun soittaminen:

- paina pikavalintanäppäintä jonkin aikaa perustilassa.
- paina pikavalintanäppäintä neljä kertaa, kun puhelin on kiinni ja näppäimet on lukittu.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen puhemuistion käytöstä.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Puhemuistio**.
2. Aloita nauhoitus painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, paina navigointinäppäintä alas.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina puhemuistionäytössä <**Valinnat**> → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänen-voimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta
Navigointi	• Vasemmalle: Siirtyminen tiedostossa taaksepäin. • Oikealle: Siirtyminen tiedostossa eteenpäin. • Alas: Toiston lopetus

Kuvien muokkaaminen

Tässä osiossa on tietoa kuvien muokkaamisesta ja hauskojen tehosteiden käyttämisestä.

Tehosteiden käyttäminen kuvissa

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto.
5. Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja paina <**Valmis**>.
6. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Tallenna**>.

Sumennustehosteen käyttäminen valitulla kuva-alueella

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Osittaiset tehosteet** → **Osittainen sumennus**.
5. Siirrä suorakulmio sen alueen päälle, jolla haluat käyttää sumennustehostetta, ja paina <**Valinnat**> → **Sumennus**.
   Voit muuttaa suorakulmion kokoa tai muotoa painamalla <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Muoto**.
6. Paina lopuksi <**Valmis**>.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.

8. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
9. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <Tallenna>.

Kuvan säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Säädä** → säätövaihtoehto (Kirkkaus, Kontrasti tai Väri).
5. Säädä kuvaa haluamallasi tavalla navigointinäppäimellä ja paina sitten <**Valmis**>.
6. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Tallenna**>.

Kuvan muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Muunna** → muuntovaihtoehto (Muuta kokoa, Kierrä tai Käännä).
5. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla navigointinäppäimellä ja paina sitten <**Valmis**>. Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja paina <**Valmis**>.
6. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Tallenna**>.

Kuvan rajaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Rajaa**.
5. Siirrä navigointinäppäimellä suorakulmio rajattavan alueen ympärille ja paina vahvistusnäppäintä.
   Voit muuttaa suorakulmion kokoa tai muotoa painamalla <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Muoto**.
6. Paina <**Valmis**>.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
8. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
9. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Tallenna**>.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → visuaalinen elementti (Kehykset, Leikekuvat, Hymiö tai Teksti).
5. Valitse visuaalinen elementti, jonka haluat lisätä.
   Voit tarvittaessa siirtää lisättyä kuvaa navigointinäppäimellä.
6. Paina <**Valmis**> tai vahvistusnäppäintä.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
8. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
9. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Tallenna**>.

Videoiden muokkaaminen

Tässä osiossa on tietoa videotiedostojen muokkaamisesta ja visuaalisten tehosteiden käytöstä.

Uuden videon tekeminen valmiiden kuvien ja videoiden avulla

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Videoeditori**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tuo** → **Kuva** tai **Video** → kuva- tai videoluokka → kuva tai video → <**Val.**>.
3. Jos haluat lisätä kuvan, valitse aika, jolloin kuva on näkyvissä.
4. Jos haluat lisätä uuden ääniraidan, selaa alaspäin kohtaan **Lisä-ääniraita** ja paina <**Valinnat**> → **Tuo ääni** → ääniluokka → ääni → <**Val.**>.
5. Lisää kuva-, video- tai äänitiedostoja toistamalla vaiheita 2–4.
6. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Vie**.

   Voit tallentaa projektin valitsemalla **Tallenna**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
7. Anna videolle uusi tiedostonimi ja paina <**Vie**>.
8. Voit tarvittaessa tarkistaa tiedoston painamalla <**Kyllä**>.

Videon osien rajaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Videoeditori**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tuo** → **Kuva** tai **Video** → kuva- tai videoluokka → kuva tai video → <**Val.**>.
3. Jos haluat lisätä kuvan, valitse aika, jolloin kuva on näkyvissä.
4. Paina <**Valinnat**> → **Rajaa**.
5. Selaa alaspäin ja paina <**Aloitusmerkki**> uuden videon aloituskohdassa.
6. Selaa oikealle ja paina <**Loppumerkki**> uuden videon lopetuskohdassa.

7. Valitse haluamasi osa painamalla <**Rajaa**>.
8. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Vie**.
   Voit tallentaa projektin valitsemalla **Tallenna**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
9. Anna videolle uusi tiedostonimi ja paina <**Vie**>.
10. Voit tarvittaessa tarkistaa tiedoston painamalla <**Kyllä**>.

Videoiden erottaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Videoeditori**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tuo** → **Kuva** tai **Video** → kuva- tai videoluokka → kuva tai video → <**Val.**>.
3. Jos haluat lisätä kuvan, valitse aika, jolloin kuva on näkyvissä.
4. Paina <**Valinnat**> → **Erota**.
5. Selaa vasemmalle tai oikealle ja jaa tiedosto kahteen leikkeeseen painamalla <**Erota**>.
6. Lisää haluamasi kuva tai video leikkeiden väliin.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Vie**.
   Voit tallentaa projektin valitsemalla **Tallenna**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
8. Anna videolle uusi tiedostonimi ja paina <**Vie**>.
9. Voit tarvittaessa tarkistaa tiedoston painamalla <**Kyllä**>.

Tehosteiden käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Videoeditori**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tuo** → **Kuva** tai **Video** → kuva- tai videoluokka → kuva tai video → <**Val.**>.
3. Jos haluat lisätä kuvan, valitse aika, jolloin kuva on näkyvissä.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle siihen videokomponenttiin, johon haluat lisätä tehosteen.

5. Paina <**Valinnat**> → **Tehosteet** → tehoste.
6. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Vie**.
   Voit tallentaa projektin valitsemalla **Tallenna**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
7. Anna videolle uusi tiedostonimi ja paina <**Vie**>.
8. Voit tarvittaessa tarkistaa tiedoston painamalla <**Kyllä**>.

Tekstin lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Videoeditori**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tuo** → **Kuva** tai **Video** → kuva- tai videoluokka → kuva tai video → <**Val.**>.
3. Jos haluat lisätä kuvan, valitse aika, jolloin kuva on näkyvissä.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää teksti**.
5. Selaa oikealle ja paina <**Aloitusmerkki**> kohdassa, jossa haluat tekstin näkyvän.
6. Selaa oikealle ja paina <**Loppumerkki**> kohdassa, jossa haluat tekstin häviävän.
7. Valitse osa, jossa teksti näkyy, painamalla <**Valitse**>.
8. Kirjoita lisättävä teksti ja paina <**OK**>.
9. Muuta tekstin paikkaa tarvittaessa navigointinäppäimellä.
   Jos haluat muuttaa tekstin fonttikokoa tai väriä, paina <**Valinnat**> → jokin vaihtoehto.
10. Paina <**Valinnat**> → **Tehty**.
11. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Vie**.
    Voit tallentaa projektin valitsemalla **Tallenna**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
12. Anna videolle uusi tiedostonimi ja paina <**Vie**>.
13. Voit tarvittaessa tarkistaa tiedoston painamalla <**Kyllä**>.

Videon komponenttien siirtäminen tai kopioiminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Videoeditori**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tuo** → **Kuva** tai **Video** → kuva- tai videoluokka → kuva tai video → <**Val.**>.
3. Jos haluat lisätä kuvan, valitse aika, jolloin kuva on näkyvissä.
4. Jos haluat lisätä uuden ääniraidan, selaa alaspäin kohtaan **Lisä-ääniraita** ja paina <**Valinnat**> → **Tuo ääni** → ääniluokka → ääni → <**Val.**>.
5. Selaa video- tai äänikomponenttiin, jonka haluat siirtää tai kopioida.

Voit kopioida tai siirtää ainoastaan tuotuja äänikomponentteja.

6. Paina <**Valinnat**> → **Kopioi** tai **Poimi**.
7. Selaa kohtaan, johon haluat lisätä komponentin.
8. Paina <**Valinnat**> → **Liitä**.
9. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Vie**.
   Voit tallentaa projektin valitsemalla **Tallenna**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
10. Anna videolle uusi tiedostonimi ja paina <**Vie**>.
11. Voit tarvittaessa tarkistaa tiedoston painamalla <**Kyllä**>.

Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon

Tässä osiossa on tietoa valokuvien ja videoiden lataamisesta valokuvien jakamiseen tarkoitetuissa verkkosivustoissa ja blogeissa.

ShoZu-tilin aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog** → **ShoZu-aktivointi**.

2. Valitse **Päällä**.
3. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.
4. Aktivoi tili näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Uuden verkkokohteen luominen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog** → **Kohteet**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo uusi**.
3. Lisää uusi kohdesivusto näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
4. Lisää uusia kohteita toistamalla vaiheita 2 ja 3.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

1. Valitse mediatiedosto haluamastasi sovelluksesta (esimerkiksi **Omat tiedostot** tai **Kamera**) tai ota uusi valokuva.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lataa verkkoon**.
3. Valitse kohde, johon haluat ladata tiedoston.
4. Anna uusi tiedostonimi ja paina <**Siirrä**>.

Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö

Tässä osiossa on tietoa palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttämisestä.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Painamalla <**Valinnat**> saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Tietojen synkronointi

Tässä osiossa on tietoja yhteystietojen, kalenterin, tehtävien ja muistioiden synkronoinnista määritetyn WWW-palvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Synkronoi**.
2. Paina <**Lisää**> ja määritä profiiliparametrit.
3. Paina lopuksi <**Tallenna**>.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi WWW-palvelimen kanssa painamalla <**Jatka**>.

RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS Reader -ohjelman avulla.

Syötteiden luominen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **RSS-lukija**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja paina <**OK**>.
4. Voit lisätä syötteitä toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2–3.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **RSS-lukija**.
2. Valitse syöteluokka → syöte.

RSS-lukijan asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **RSS-lukija**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Valinnat** tai **Verkkoasetukset**.
3. Mukauta RSS-lukija muuttamalla asetuksia.
4. Paina <**Tallenna**>.

Nykyinen sijainti

Tässä osiossa opit määrittämään tämän hetkisen sijaintisi leveysasteen, pituusasteen ja korkeuden maailmanlaajuisen navigointisatelliittijärjestelmän avulla.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **GPS-asetukset** → **GPS-sijainti**.

Kohteen etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit etsiä nopeasti puhelimeen tallennettuja kohteita.

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Älykäs haku**.
2. Kirjoita kohteen nimen pari ensimmäistä kirjainta hakukenttään.
3. Selaa haluamasi kohteen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
   Voit lisätä kohteen tallennettujen tulosten luetteloon painamalla <**Valinnat**> → **Lisää tallennettuihin tuloksiin**.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osiossa on tietoa toisen maan tai kaupungin kellonajan näyttämisestä sekä maailmankellojen lisäämisestä näyttöön.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Voit ottaa käyttöön kesäajan selaamalla alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Luo maailmankello painamalla <**OK**>. Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Voit lisätä kelloja toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2–5.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon näyttötilassa voit katsella näytössä kahden aikavyöhykkeen kelloja.

Kun maailmankellot on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Paina kaksi kertaa <**Takaisin**>.
4. Valitse **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
5. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kuva**.
6. Selaa alaspäin kohtaan **Kellonäyttö**.
7. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kaksi**.
8. Valitse kaksoiskellon tyyli selaamalla alas ja sen jälkeen vasemmalle tai oikealle.
9. Paina vahvistusnäppäintä.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa hälytysten asettamisesta tärkeille tapahtumille.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Selaa tyhjään hälytyspaikkaan ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
   Voit määrittää hälytysääneksi joko radion tai muun äänen.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys asettaa puhelimen kytkeytymään automaattisesti päälle ja antamaan hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen pysäytys

Kun hälytys kuuluu:

- Keskeytä hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla <**Lopeta**> tai mitä tahansa näppäintä.
- Keskeytä hälytys ja käytä torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai mykistä hälytys torkkujakson ajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Selaa käytöstä poistettavan hälytyksen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Selaa tarvittaessa alaspäin.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois**.
5. Paina vahvistusnäppäintä.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
4. Voit aloittaa laskemisen tai asettaa tauon painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellus** → **Sekuntikello**.
2. Voit aloittaa aikojen mittaamisen painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Paina lopuksi <**Lopeta**>.
4. Voit poistaa mitatut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Uuden tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita muistio.
4. Paina vahvistusnäppäintä.

Kalenterin hallinta

Tässä osiossa on tietoa kalenterinäkymän vaihtamisesta ja tapahtumien luomisesta.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun käytät puhelinta, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
Lisää SIM-kortti	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Puhelimen lukitus	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN-lukitus	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa.
PUK-lukitus	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole käytettävissä" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [⌐].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Näin voi käydä, kun käytössä on samanaikaisesti useita sovelluksia. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua. Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

hakemisto

äänenvoimakkuus
näppäinäänten
äänenvoimakkuus, 21
puhelun äänenvoimakkuus, 24

äänetön profiili 21

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 18
asentaminen, 16
lataaminen, 18

Bluetooth
aktivoiminen, 42
SIM-etätila, 44
tietojen lähettäminen, 43
tietojen vastaanottaminen, 43

FM-radio
asemien tallentaminen, 41
kappaleiden tallentaminen, 40
kuunteleminen, 29

hälytykset
luominen, 59
poistaminen käytöstä, 59
pysäyttäminen, 59

Hätäviesti 44

internet
katso verkkoselain

Java
pelien käynnistäminen, 55
sovellusten käyttäminen, 56

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

käyntikortit 36

kuulokemikrofoni 24

kuvat
muuntaminen, 49
rajaaminen, 50
säätäminen, 49

sumennuksen käyttäminen, 48
tehosteiden käyttäminen, 48
visuaalisten elementtien lisääminen, 50

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen

maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 58
luominen, 58

mallit
lisääminen, 38
multimedia, 37
teksti, 37

matkapuhelimen seuranta 45

muistikortti 19

muistio
katso teksti- tai puhemuistiot

multimedia
katso viestit

musiikintunnistus 41

musiikkisoitin
mukauttaminen, 40
musiikin kuunteleminen, 30
soittolistojen luominen, 40
synkronointi, 39

muunnin
katso työkalut, muunnin

näppäinäänet 21

neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia

offline-profiili 21

pikanäppäimet
katso pikanäppäintoiminnot

pikanäppäintoiminnot 23

puhelimen lukitseminen 23

puhelut
asettaminen pitoon, 34
lisäpuheluihin vastaaminen, 34
lisäpuhelujen soittaminen, 34
lisätoiminnot, 33
perustoiminnot, 23
pidossa olevien puhelujen noutaminen, 34

puhelinmuistioon tallennetut numerot, 35
soittaminen ulkomaille, 35
soittaminen, 23
useita osallistujia, 35
valepuhelujen soittaminen, 46
vastaamatta jääneiden puhelujen katselu, 33
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 33
vastaaminen, 24
viimeksi soitetut puhelut, 34

puhemuistiot
äänittäminen, 47
toistaminen, 47

radio
katso FM-radio

Samsung PC studio 38

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso verkkoselain

SIM-kortti 16

soittoääni 22

synkronointi
aloittaminen, 56
profiilin luominen, 56

taustakuva 22

teema 22

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 26
muistioiden luominen, 61
viestit, 25

työkalut
ajastin, 60
hälytys, 59
kalenteri, 61
laskin, 60
muunnin 60
sekuntikello, 60
tehtävä, 61

valepuhelut
katso puhelut, hätäpuhelujen soittaminen

valokuvat
katseleminen, 28

ottaminen, 28

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 31
kotisivun käynnistys, 31

videot
katseleminen, 29
kuvaaminen, 28

viestit
multimediaviestien lähettäminen, 25
multimediaviestien näyttäminen, 26
sähköpostin lähettäminen, 25
sähköpostin lukeminen, 27
tekstin näyttäminen, 26

Windows Media Player 39

yhteystiedot
etsiminen, 27
lisääminen, 27
ryhmien luominen, 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin : S7350

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.05.18 **Yong-Sang Park / johtaja**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.